

**zippo**Deluxe  
**Hand Warmer**

## GODE RÅD TIL ANVENDELSEN AF DIN HÅNDVARMER

Fig. 1 "burner"



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

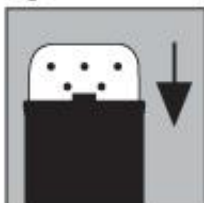

### Første gang eller efter en lang pause:

- Låget tages af håndvarmeren

Fig.1: "burneren" tages af

Fig.2: Fyld målebægret helt op til øverste streg med Zippo benzine

Fig.3: Hæld Zippo tændvæske ned i det hvide sugemateriale

Gentag Fig.2: Fyld målebægret helt op til øverste streg med Zippo tændvæsken

Gentag Fig.3: Hæld Zippo tændvæske ned i det hvide sugemateriale

### VIGTIGT: Aftør håndvarmer, hænder og underlag for overskydende Zippo tændvæske

Fig. 4: "burneren" sættes på igen. Vent 1-2 minutter mens tændvæskedampene trænger op i "burneren"

Fig. 5: Med flammen fra en lighter (op til 30 sekunder) antændes dampene i "burneren" og den lille platin tråd inde i glasfiber materialet vil begynde at gløde.

Fig. 6: Låget sættes på og håndvarmen kommes ned i sin pose.

### Fremover når du skal tænde din håndvarmer:

- Låget tages af håndvarmeren

Fig.1: "burneren" tages af

Fig.2: Fyld målebægret op til 1. streg (6 timer) 2. streg (12 timer) med Zippo tændvæske

Fig.3: Hæld Zippo tændvæsken ned i det hvide sugemateriale

### VIGTIGT: Aftør håndvarmer, hænder og underlag for overskydende Zippo tændvæske

Fig. 4: "burneren" sættes på igen. Vent 1-2 minutter mens tændvæskedampene trænger op i "burneren"

Fig. 5: Med flammen fra en lighter (op til 30 sekunder) antændes dampene i "burneren" og den lille platin tråd inde i glasfiber materialet vil begynde at gløde.

Fig. 6: Låget sættes på og håndvarmen kommes ned i sin pose.

**Vigtigt: Læs produktets brugsvejledning og bemærk advarsler og tekst skrevet med rødt**

### Der kommer ikke glød i "burneren":

- Giv "burneren" lidt mere ild
- Pust på den for at give den ilt
- Tag "burneren af". Det hvide sugemateriale kan være blevet skubbet for langt ned og det skal forsigtigt trækkes op til kanten (brug en clips).
- Der er for lidt Zippo tændvæske på, måske er det længe siden du har brugt håndvarmeren
- Vend håndvarmeren på hovedet så enkelte dråber tændvæske kan komme frem til "burneren"
- "Burneren" har en begrænset levetid da platin tråden langsomt forsvinder. Måske skal du købe en ny "burner"

Har du yderligere spørgsmål kan du sende en mail til [reparation@isbrandcompany.dk](mailto:reparation@isbrandcompany.dk)